


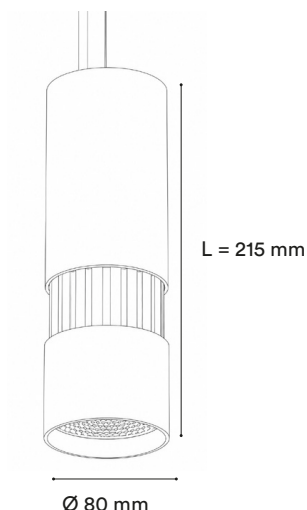

SOMMAIRE :

1. Informations techniques p. 1
2. Montage du luminaire p. 2

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

Ø80 mm	2 484 lm	1 988 lm	3 411 lm	2 729 lm	4 548 lm	3 638 lm
	163 lm/W	130 lm/W	151 lm/W	120 lm/W	151 lm/W	120 lm/W
	ELL306		ELL312		ELL320	

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.


2. MONTAGE DU LUMINAIRE

Vérifier le contenu du carton.

1 / Sans connecteur

Raccorder l'arrivée électrique.


Bornier

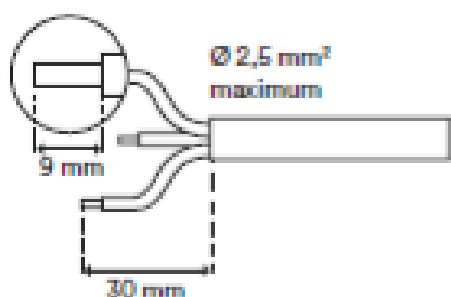

Fixer et régler la hauteur du filin de sécurité.

2 / Option 3ALL

A / Sélectionner la phase souhaitée à l'aide de la molette.

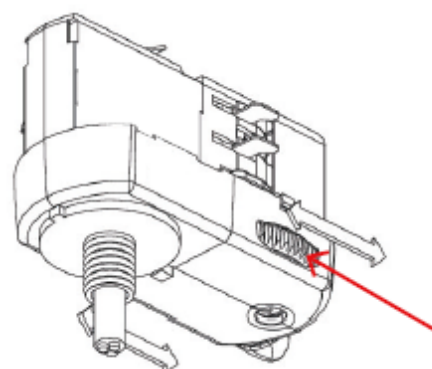

B / Positionner le connecteur dans le rail puis verrouiller à l'aide du loquet.

