

### **Table des matières**

|     |                                               |    |
|-----|-----------------------------------------------|----|
| 1-  | Informations/Avertissements.....              | 2  |
| 2-  | Liste outillage .....                         | 2  |
| 3-  | Changement de la vasque .....                 | 2  |
| 4-  | Changement du boîtier d'alimentation .....    | 4  |
| 5-  | Changement de la platine LED. ....            | 5  |
| 6-  | Changement fixation plafonnier/applique ..... | 6  |
| 7-  | Changement fixation gorge lumineuse.....      | 7  |
| 8-  | Changement fixation orientable .....          | 8  |
| 9-  | Changement fixation encastré extérieur .....  | 8  |
| 10- | Changement fixation encastré intérieur .....  | 10 |
| 11- | Changement fixation suspension .....          | 11 |

### 1- Informations/Avertissements

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique.

Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Si bloc de jonction non inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.


### 2- Liste outillage

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tournevis plat                |    |
| Clé BTR N°2.5                 |    |
| Clé BTR N°3                   |    |
| Clé BTR N°8                   |    |
| Tournevis TORX inviolable T20 |  |
| Clé plate N°7                 |  |
| Clé plate N°8                 |  |


### 3- Changement de la vasque

Prendre le luminaire et dévisser les 2 vis M4 antivandales (**Tournevis TORX T20**) de la vasque.


Retirer la vasque à l'aide d'un tournevis (**Tournevis plat**). Il faut l'insérer entre la vasque et le corps au centre de l'appareil afin de déclipper la vasque du corps.

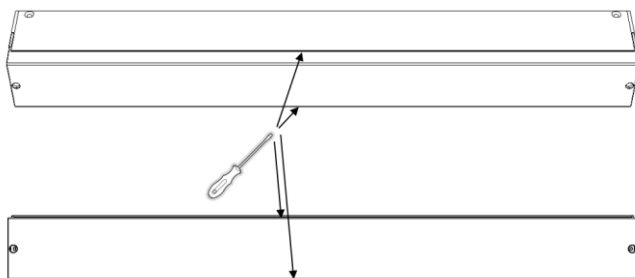


Retirer les filins au niveau du corps (**Tournevis TORX T20**) pour libérer l'ensemble vasque/platine.

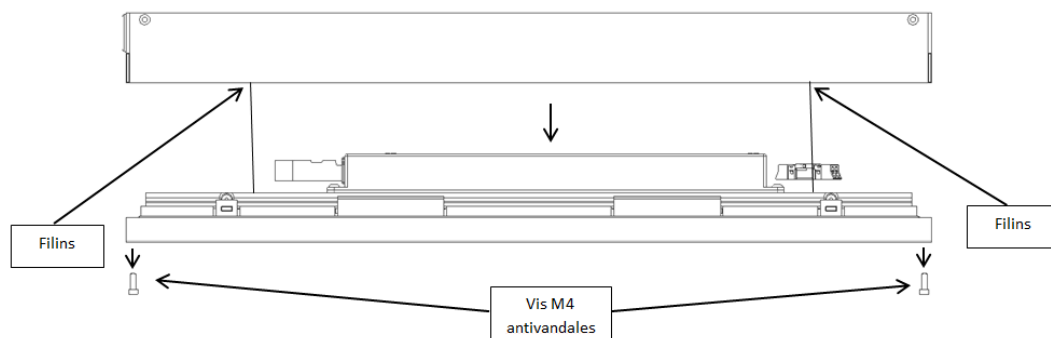

Déconnecter le connecteur

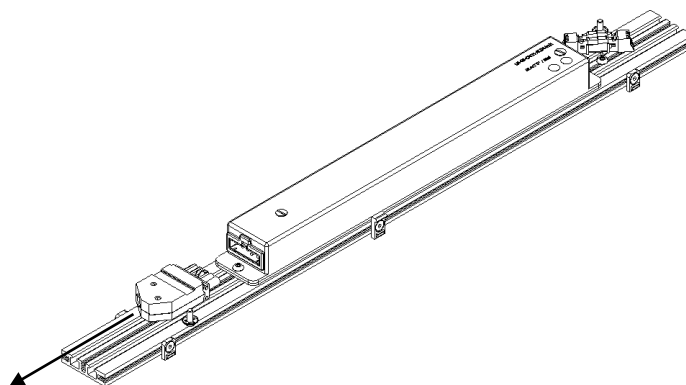


Retirer la vasque de la platine au niveau des clips en insérant un tournevis (**Tournevis plat**) entre la vasque et la platine.

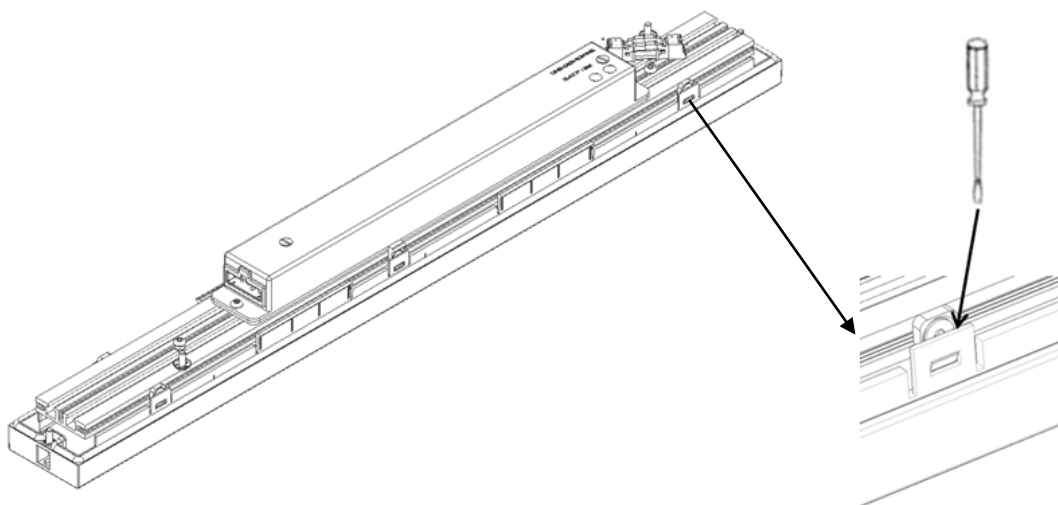


Installer la nouvelle vasque en la clippant sur la platine.

#### 4- Changement du boîtier d'alimentation


Prendre le luminaire et dévisser les 2 vis M4 antivandales (**Tournevis TORX T20**) de la vasque.  
Retirer la vasque à l'aide d'un tournevis (**Tournevis plat**). Il faut l'insérer entre la vasque et le corps au centre de l'appareil afin de déclipper la vasque du corps.

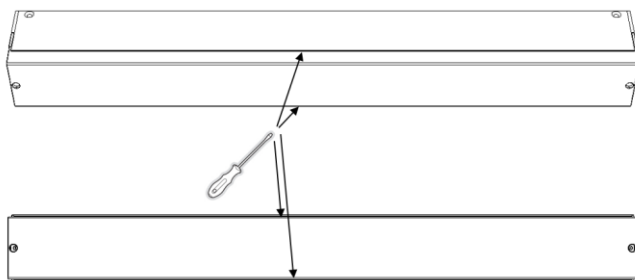


Retirer les filins au niveau du corps (**Tournevis TORX T20**) pour libérer l'ensemble vasque/platine.

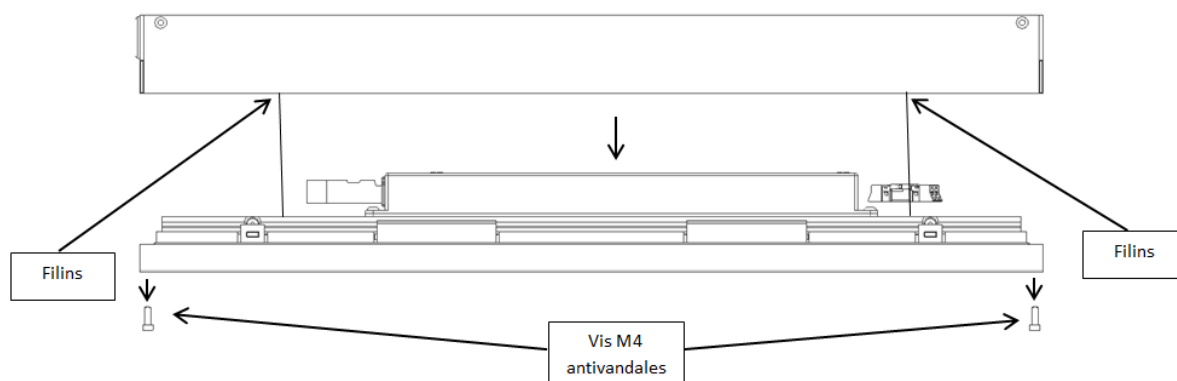

Déconnecter les connecteurs.

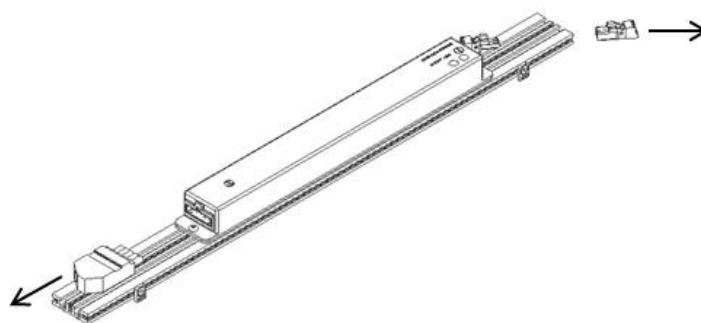


Retirer les vis M4 (**Tournevis TORX T20**) pour libérer le bloc d'alimentation.

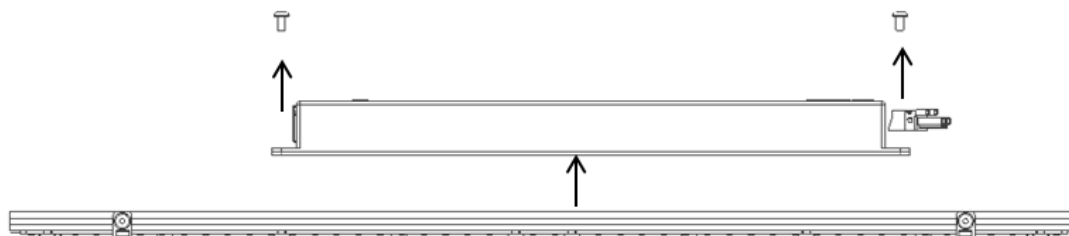


Installer le nouveau bloc d'alimentation.

### 5- Changement de la platine LED.


Prendre le luminaire et dévisser les 2 vis M4 antivandales (**Tournevis TORX T20**) de la vasque. Retirer la vasque à l'aide d'un tournevis (**Tournevis plat**). Il faut l'insérer entre la vasque et le corps au centre de l'appareil afin de déclipper la vasque du corps.

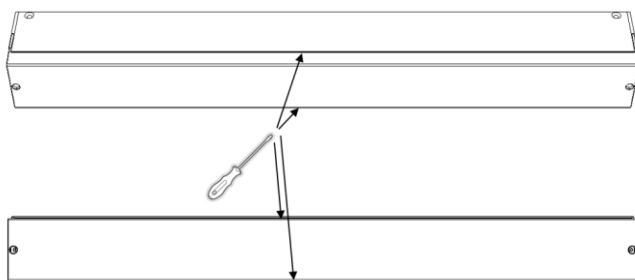

Retirer les filins au niveau du corps (**Tournevis TORX T20**) pour libérer l'ensemble vasque/platine.

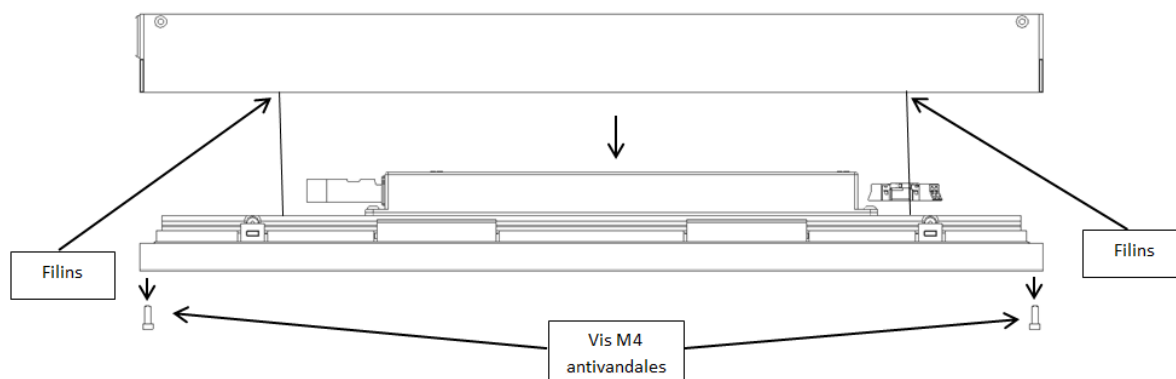

Déconnecter les connecteurs.

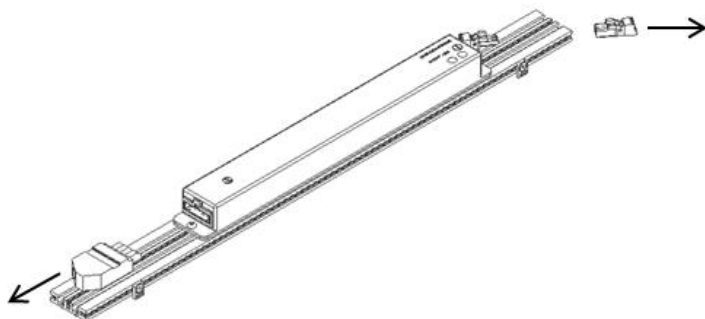


Retirer la vasque de la platine au niveau des clips en insérant un tournevis (**Tournevis plat**) entre la vasque et la platine.


Clipper la nouvelle platine dans la vasque, reconnecter les connecteurs et fixer l'ensemble platine/vasque dans le corps.

## 6- Changement fixation plafonnier/applique

Retirer les vis fraisées M4x16mm (**Tournevis TORX inviolable T20**) pour déverrouiller les fixations du luminaire.

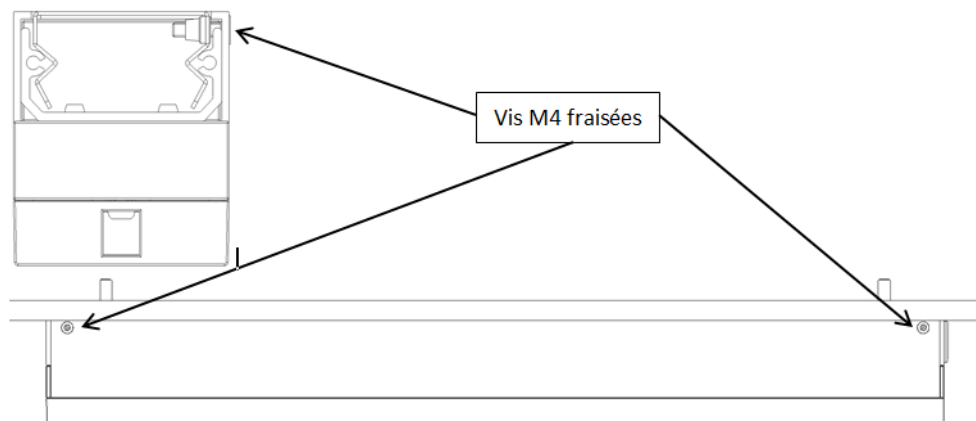

Déclipper le luminaire des FIX-LN-PLAFOND.

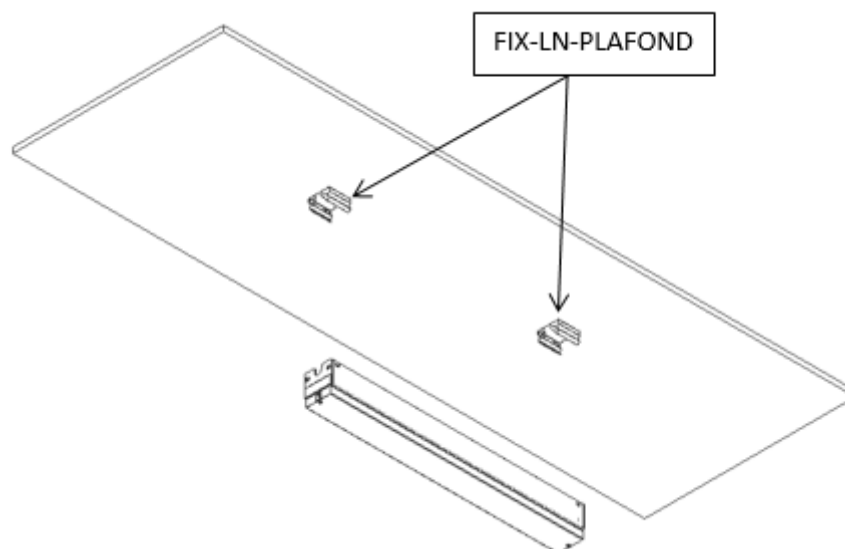


Retirer les vis + rondelles M8.

## 7- Changement fixation gorge lumineuse

Retirer les 4 vis M6 CHC sur les fixations au niveau de la gorge pour récupérer le luminaire.

Sur le luminaire, retirer les embouts FIX-LN-GORGE en retirant les 4 vis M4 (**Tournevis TORX T20**).

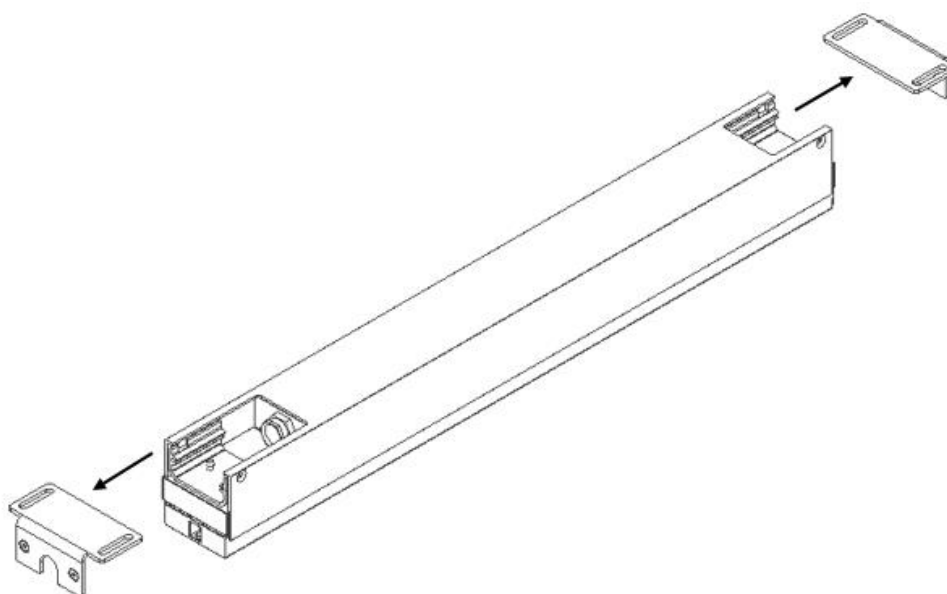

## 8- Changement fixation orientable

Retirer les vis fraisées M4x16mm (**Tournevis TORX inviolable T20**) pour déverrouiller les fixations du luminaire.




Déclipper le luminaire des FIX-LN-PLAFOND.




Retirer les vis M8 CHC au niveau du plafond.

## 9- Changement fixation encastré extérieur


Retirer les vis de fixations puis extraire le luminaire de l'encastrement.

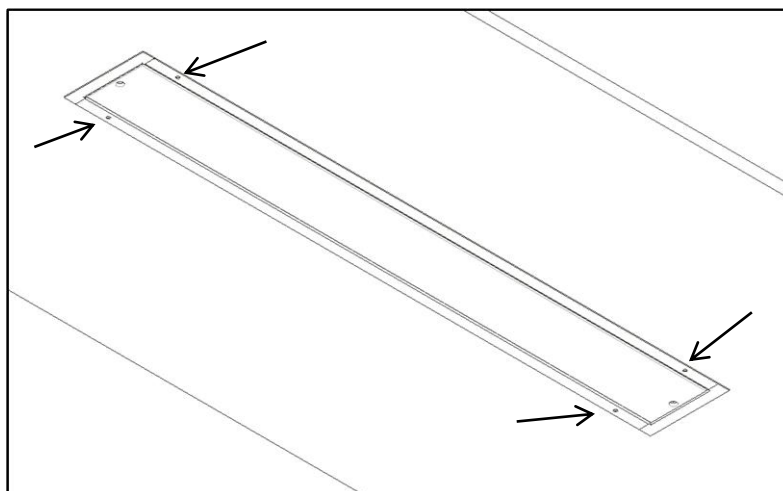

A l'intérieur du luminaire retirer la plaque intermédiaire puis l'écrou M4 (**Clé plate N°7**).

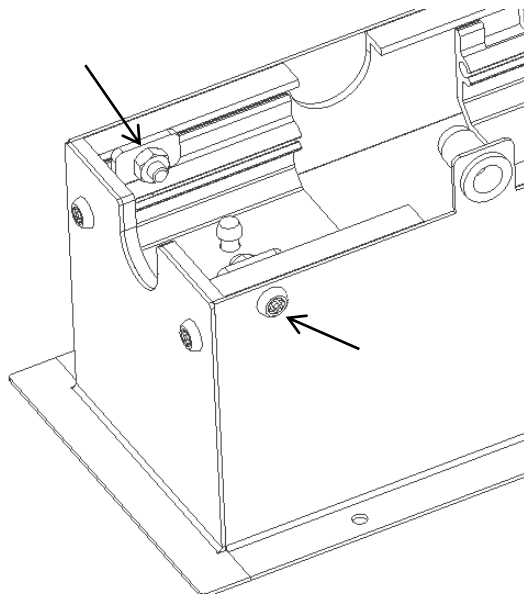


Puis retirer le kit.

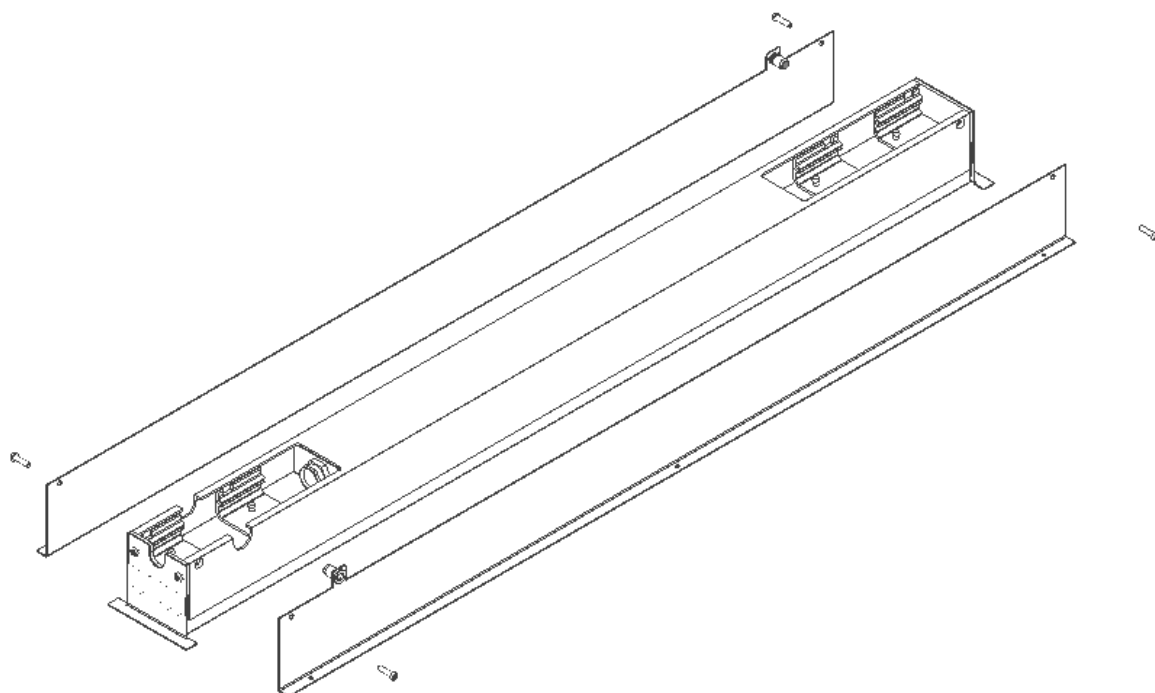


**10- Changement fixation encastré intérieur**


Retirer les vis CHC M4 (**Clé BTR N°2.5**) sur le côté du luminaire.

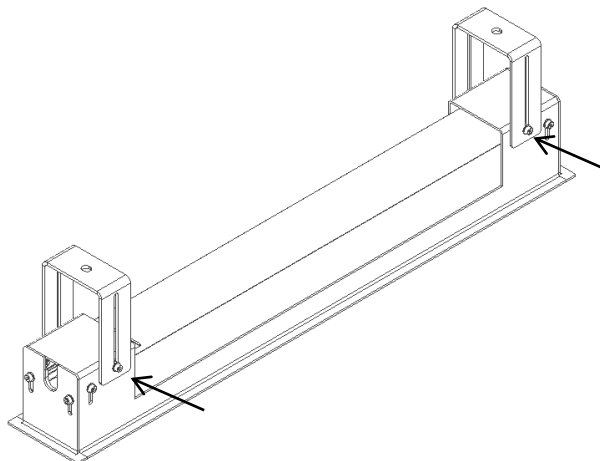

Retirer les embouts avec les vis CHC M4 (**Clé BTR N°2.5**).

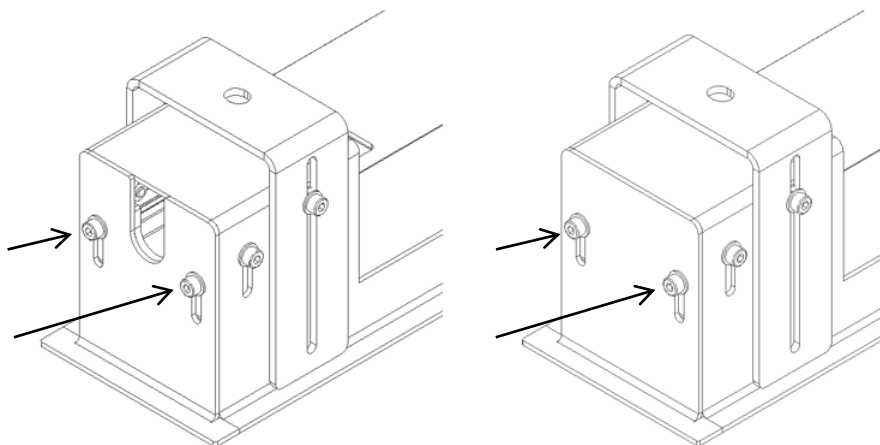


Retirer le kit à l'aide des vis CHC M4 (**Clé BTR N°2.5**), des plaquettes intermédiaires et des écrous M4 à chaque extrémité du luminaire.

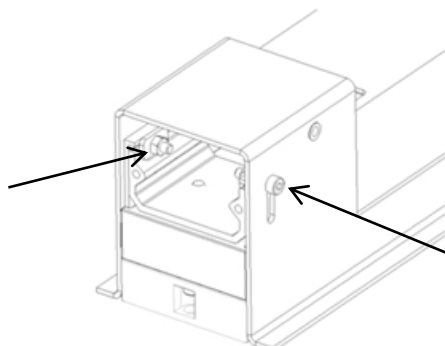

## 11- Changement fixation suspension


Retirer les vis + écrous M5 au niveau des embouts du luminaire (**Clé BTR N°3** et **clé plate N°8**).

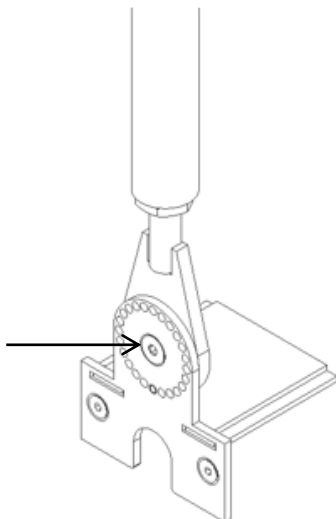

Retirer le luminaire.

Dévisser les vis M10 (**Clé BTR N°8**) de la fixation au plafond.

Suspente fixe

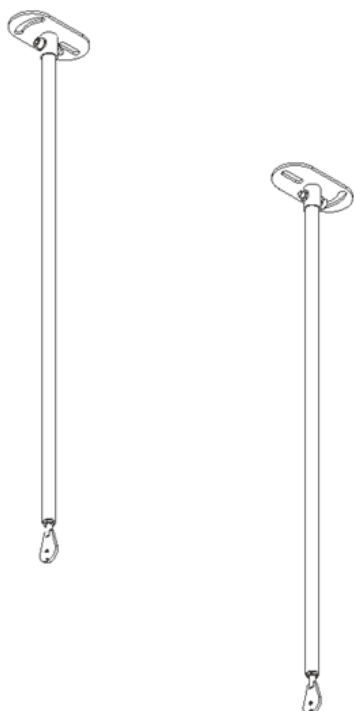

Suspente orientable

