


SIPA LED ENCASTRÉ

KIT ENCASTREMENT SIPA

LED

IP
40

650°

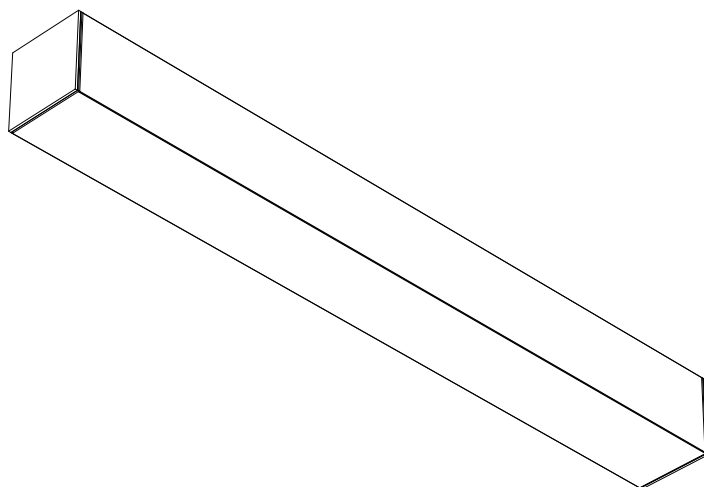

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 1
2. Installation du kit et montage	p. 3
3. Câblage.....	p. 4

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / Entraxes, découpe et encastrément

SIPA LED		SIPA
Longueur (mm)	Entraxe (mm)	Découpe et encastrément
615 (mm)	458 (mm)	625 × 75 mm
895 (mm)	738 (mm)	905 × 75 mm
1175 (mm)	1018 (mm)	1185 × 75 mm
1455 (mm)	1298 (mm)	1465 × 75 mm

A / SIPA LED

615 mm	860 lm 114 lm/W SIP206	8 W	1650 lm 110 lm/W SIP212	15 W			
895 mm	1285 lm 114 lm/W SIP306	11 W	2475 lm 110 lm/W SIP312	22 W			
1175 mm	1175 lm 114 lm/W SIP406	15 W	3300 lm 110 lm/W SIP412	30 W			
1455 mm	2145 lm 114 lm/W SIP506	19 W	4125 lm 110 lm/W SIP512	37 W			
UGR < 19	690 lm 115 lm/W SIP206-UGR19	615 mm 6 W	943 lm 104 lm/W SIP306-UGR19	895 mm 8 W	1257 lm 104 lm/W SIP406-UGR19	1175 mm 11 W	1571 lm 104 lm/W SIP506-UGR19

1/3

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

SIPA LED ENCASTRÉ


KIT ENCASTREMENT SIPA




2. INSTALLATION DU KIT ET MONTAGE

A / - Épaisseur maxi plafond : 20 mm
- Hauteur du luminaire réglable
de 0 à 30 mm.
- Tableau p. 1


B / Faire la découpe de l'encastrement
(voir tableau).

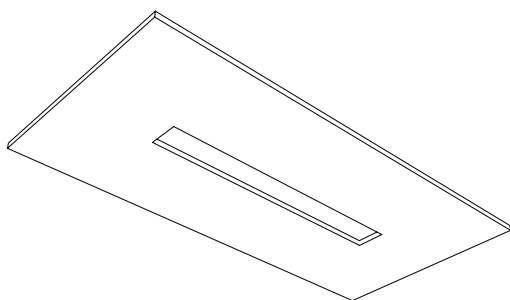


C / Détacher les drapeaux du kit en
enlevant les vis Ø 4 mm et Ø 6 mm.

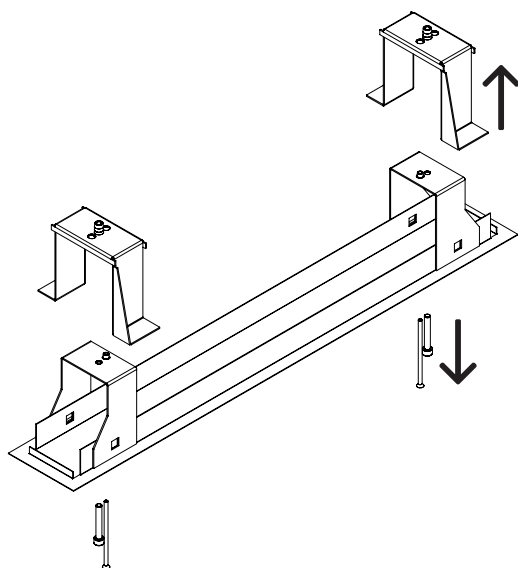


D / Passer le kit dans l'ouverture du plafond.

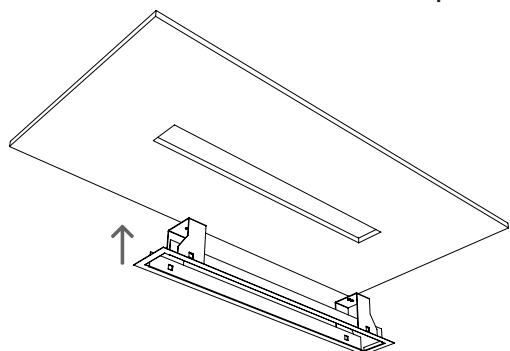


E / Remettre les drapeaux à leurs positions.

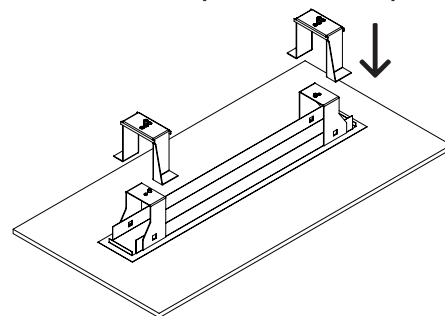

F / Visser les drapeaux jusqu'à ce qu'ils
se serrent sur le faux plafond à l'aide
d'une clé six pans N° 5.

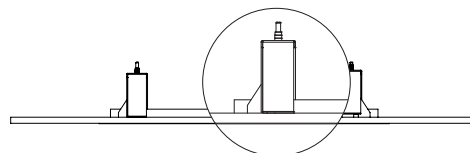


G / Retirer le diffuseur. Si besoin,
l'enlever à l'aide d'un tournevis plat au
niveau des embouts pour faire levier.
Ne pas forcer sur les embouts.

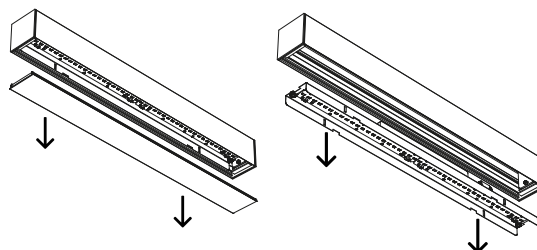

Puis retirer la platine en la faisant
glisser avec les mains vers l'extérieur
de l'appareil. Si besoin, l'enlever à
l'aide d'un tournevis plat en détachant
LÉGÈREMENT la platine du corps pour
l'extraire (en 3 points : au milieu de
l'appareil et à chaque bout).

H / Passer les vis Ø 4 mm à travers
les inserts filetés M6 du corps. Serrer
les écrous freins.

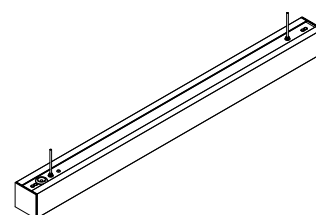


I / Présenter le corps du luminaire vers
le kit et passer le câble d'alimentation

SIPA LED ENCASTRÉ

KIT ENCASTREMENT SIPA





par le passe-fils.

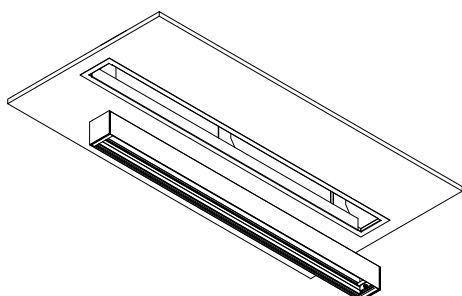


Passer le câble d'alimentation (Ø 11 mm maximum) dans l'appareil par le trou du passe-fils en le rentrant d'environ 50 mm.




J / Passer les vis de Ø 4 mm à travers les inserts filetés M6 du caisson pour visser l'insert fileté M4 sur le kit. Visser à l'aide d'un tournevis cruciforme jusqu'à la hauteur du luminaire souhaitée.

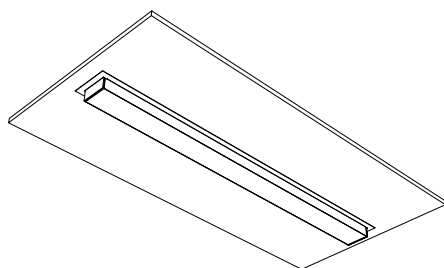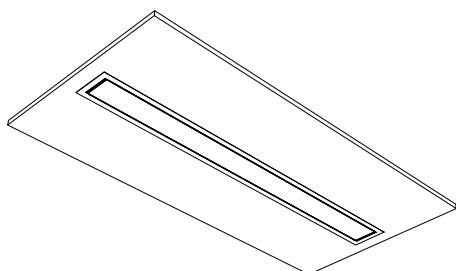


K / Dénuder votre câble. Présenter la platine en face du corps. Connecter au bornier le fil de terre présent sur le corps (voir 3. CÂBLAGE).

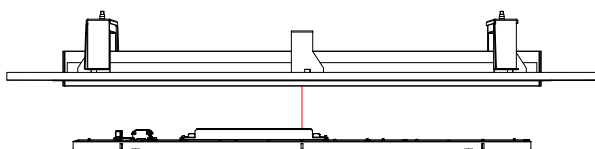

L / Clipper la platine dans le corps en appuyant uniformément sur toute sa surface afin qu'elle rentre bien droite dans le corps. Ne pas forcer. Pendant cette manœuvre, pousser sur le câble d'alimentation afin d'éviter qu'il ne se coince sous la platine. Vérifier le bon positionnement de la platine dans le corps.

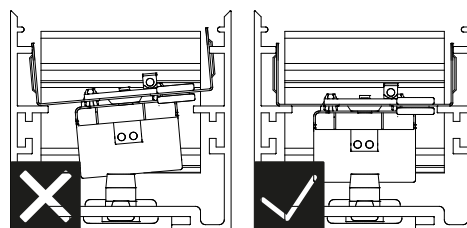

M / Remettre le diffuseur.

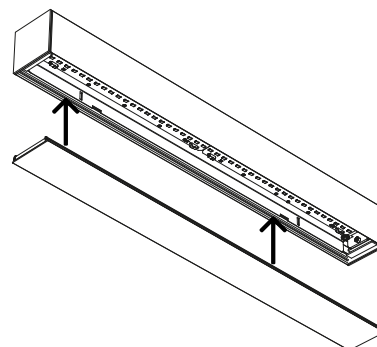

3. CÂBLAGE

Bornier

