



⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des filins de suspension (voir tableau dans 1. Informations techniques).

SOMMAIRE :

1. Informations techniques p. 1

2. Montage du luminaire p. 2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

LED

435 mm	980 lm 131 lm/W TUM112	8 W				
704 mm	1020 lm 134 lm/W TUM206	8 W	1955 lm 131 lm/W TUM212	15 W		
1004 mm	1525 lm 134 lm/W TUM306	11 W	2930 lm 131 lm/W TUM312	22 W	3360 lm 131 lm/W TUM320	26 W
1304 mm	2030 lm 134 lm/W TUM406	15 W	3910 lm 131 lm/W TUM412	30 W	4480 lm 131 lm/W TUM420	34 W
1604 mm	2540 lm 134 lm/W TUM506	19 W	4885 lm 131 lm/W TUM512	37 W	5600 lm 131 lm/W TUM520	43 W
garantie 8 ans	3403 lm 116 lm/W TUM320i	1004 mm 30 W	4538 lm 113 lm/W TUM420i	1304 mm 40 W	5672 lm 113 lm/W TUM520i	1604 mm 50 W

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !


2. MONTAGE DU LUMINAIRE

⚠ Vérifier le contenu du carton.
Les colliers sont dans un second carton à l'intérieur et à l'extrémité du premier.


A / Fixer les deux premiers colliers sur une structure stable à l'aide de vis ou de tiges filetées Ø8 mm (TUMO).



B / Positionner le fourreau du début de ligne.

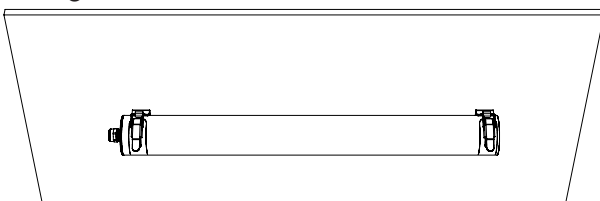

C / Câbler les prolongateurs à la sortie de chaque platine.




D / Enlever l'embout avec le presse étoupe, glisser la platine début de ligne dans le fourreau, faire passer votre câble d'alimentation à travers le presse étoupe, connecter.



E / Refermer l'embout, serrer la base du presse étoupe jusqu'à ce que l'embout soit solidaire du fourreau, ne pas serrer le câble d'alimentation pour l'instant.





F / Placer les colliers et le fourreau suivant son écart finale: il serait de 15 mm bout à bout.

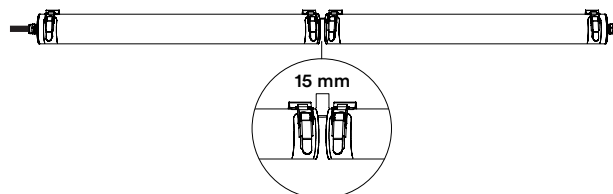


G / Décaler le fourreau, puis insérer la platine suivante, pour connecter les 2 platines.

Éclisser la platine sur la précédente en la plaçant contre le pontet de l'éclisse, replacer le fourreau à 15 mm du bord.

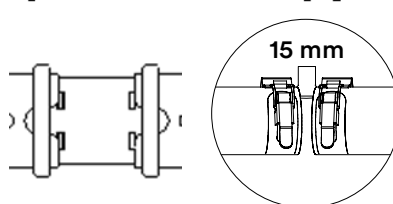

H / Placer le collier de jonction.

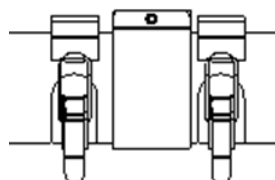

I / Recommencer à partir de l'étape F jusqu'en fin de ligne.